



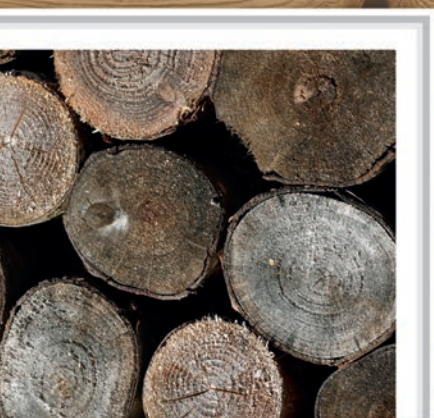

Mer än bara golv




... vågrätt

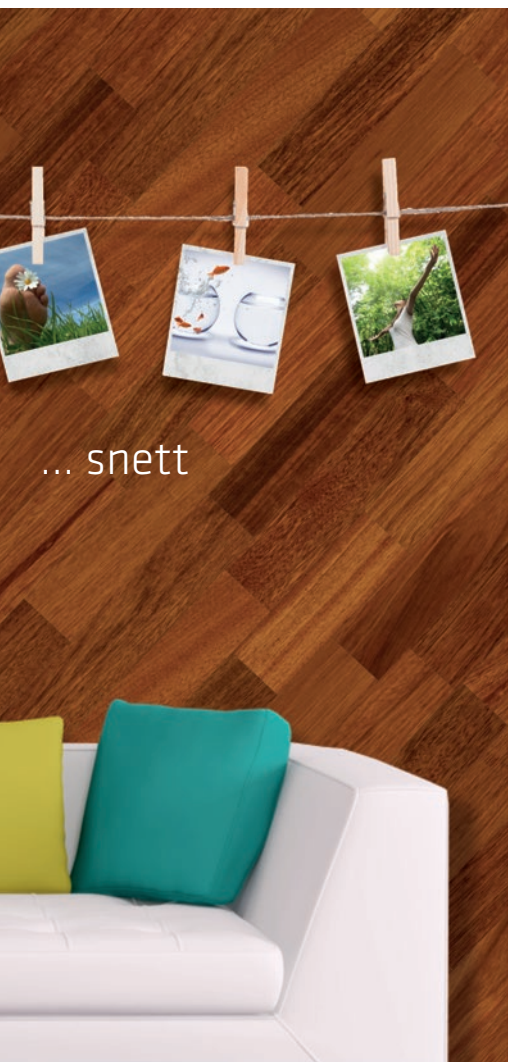

... snett



... på hela väggen

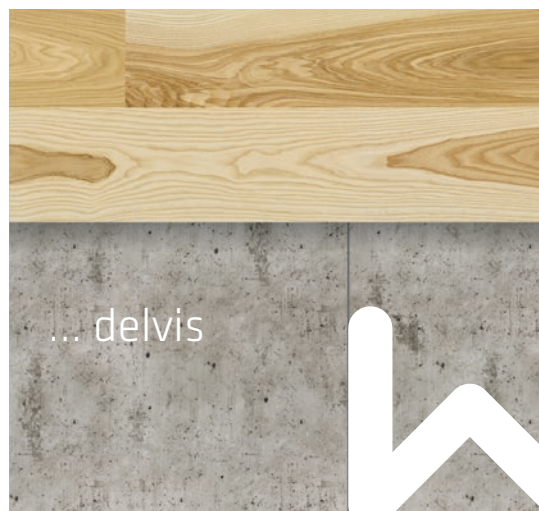

... delvis



... hur än du vill



... lodrätt

... nu lägger du
Barlinek parkett
även på väggen!



Utmärkt effekt –
som följer nyaste
trender inom
världsdesign



Tyst, mysigt och varmt rum,
inredning och smart exponering
av träets naturliga skönhet. Olika
träsorter och behandlingsmetoder
samt stort urval av brädor i flera
olika storlekar.

Fritt arrangemang –
på hela väggen eller
bara som en detalj



Naturmaterial, först och främst trä,
är fortfarande i mode enligt arkitek-
turtrender. Å en sidan letar vi efter nya
sätt att utnyttja trä - och å andra sidan
går vi tillbaka till de mer traditionella
lösningar som används i olika världs-
delar.



De 14 mm tjocka brädorna monteras snabbt och enkelt:

- med en speciellt designad monteringsklämma
- med allmänt tillgängliga byggbeslag, t.ex.: platt- och vinkeljärn av aluminium i ut- och ingående hörn



Njut av träets
naturliga skönhet
var än du vill

1W1000457 – EK AFFOGATO GRANDE

WALL

 **Barlinek**
WOODEN FLOORS

01



Kontrollera att väggen är jämn med ett vattenpass. Avvikelse får inte överstiga 2 mm per varje 2 meter.

02



Märka platser där du ska montera konstruktionslärter av trä med minimal snittstorlek på 18 mm x 50 mm. Den första läkten monteras minst 10 cm från ut- eller ingående hörn.

07



Innan du börjar montera parkettgolvet låt det stå i fabriksförpackning i rummet i ca. 48 timmar. Barlinek parkett tillverkas av naturträ och präglas av unikt trämönster. Därför rekommenderar vi att du ställer ihop brädorna med tanke på deras färgnyans innan du påbörjar montering.

08



Applicera trä- eller monteringslim på läktkonstruktionen (till nivå lika med en brädas höjd). Ställ den första brädan (med avklippt fjäder) på golvet, tryck lite tills den limmas och montera klämmor ovanifrån.

03



Avstånd mellan nästa läkt får inte överstiga 50 cm.

04



Montera läkt med expansionsskruvar och observera att skruvhuvuden inte sticker ut.

09



Placera en monteringsklämma i den föregående brädans not och skruva fast på varje bjälke med träskruv.

KLI002002

10




Nästkommande brädor sammanfogar vi med varandra med hjälp av clicksystemet på längsidan. Varje bräda fäster man mot läktkonstruktionen med klämmorna (se bild 09).

05




Lärter ska skapa en jämn yta. Kontrollera det med vattenpass på minst 3 läkter. Jämna ut konstruktionen med t.ex. plywood om det behövs.

06

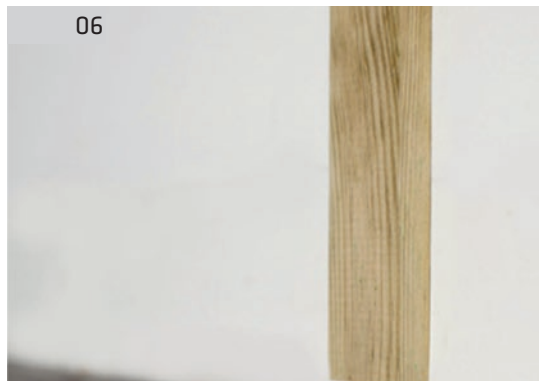

Kontrollera att väggen med läkterna jämn med ett vattenpass. Avvikelse får inte överstiga 2 mm per varje 2 meter.

11

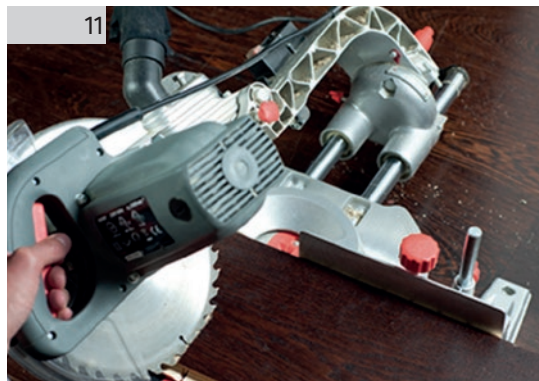

Vid utgående hörn klipp av brädorna kanter med 45 grader. Applicera monteringslim där kanterna står i kontakt.

12



Applicera monteringslim på sådant avklippt hörn på brädornas kanter.



Limma in där sedan t.ex. ett plattjärn av aluminium som blir en dekorativ detalj men samtidigt säkrar avklippta brädans skarpa kanter. Som alternativ använd även vinkeljärn av aluminium eller trä.



Slutresultat. Här finns det många olika möjligheter att spela med inredningsdetaljer t.ex. hyllor eller hängare.

Övrig information

- För att montera Barlinek parkett av trä rekommenderas brädor med 5Gs-clicksystem på kortsidan. Noten behöver ingen tappning på den korta kanten vilket underlättar hela monteringen.
- Sammanfogning i det ingående hörnet kan avslutas med akrylfyllning i samma färg som brädan.
- Fogen mellan golvet och väggen eller väggbeklädnad och taket kan gömmas med en golvlist.
- Genom att klippa bort sockelns övre del på 14 mm kan vi göra en kvartstav list som täcker fogen.
- Monterar du en teve eller ett skåp på väggbeklädnad montera förankringsskruvar i muren. Lättare föremål kan monteras direkt på träbeklädnaden - med lämpliga förankringar.
- Bruksförhållanden är precis samma som för parkett, dvs. relativ luftfuktighet mellan 45% och 60%, temperatur mellan +18 °C och +24 °C.
- För underhåll och skötsel av brädorna på väggen använd medel från Barlinek avsedda för specifika ytbehandlingar.

Alla tips och råd avseende montering eller ytbehandling av brädorna ska betraktas endast som information och inspiration. Monteringsarbeten kan utföras individuellt med allmänt tillgängliga material".

Glöm inte klämman!



KLI002002



Barlinek parkett
på väggen hemma
hos arkitekten
Joanna Scott

1W1000088 – EK PANNA COTTA GRANDE



Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
fax: +48 41 333 00 00
Infoline: +48 41 333 11 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

www.barlinek.com